INAX

保証書付

足元温風機

取扱説明書

**このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に
大切に保管してください。**

**この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書を
お渡しください。**

もくじ

各部の名称…… 1
安全上のご注意…… 2
ご使用方法…… 5
お手入れ方法…… 7
水がかかった場合の処理…… 8
長期間使用しない場合……10
アフターサービスについて……11
仕　様……13
保証書……14

●各部の名称

本製品は冬期等、トイレ室温が低い際に使用して頂くことで便器に座った時、足元からおしりの周りを暖め、快適に用がたせるようになります。
ご使用方法は「温風ボタン」を１度押すと「強風」となり、再度押すと「弱風」となります。その後、押し直す度に「強」「弱」が切り替わります。使用後は「ストップボタン」を押すと停止します。（５分間使用すると自動的に動作停止となります。）
詳しい使用方法については「ご使用方法」（Ｐ５）を、お読みください。

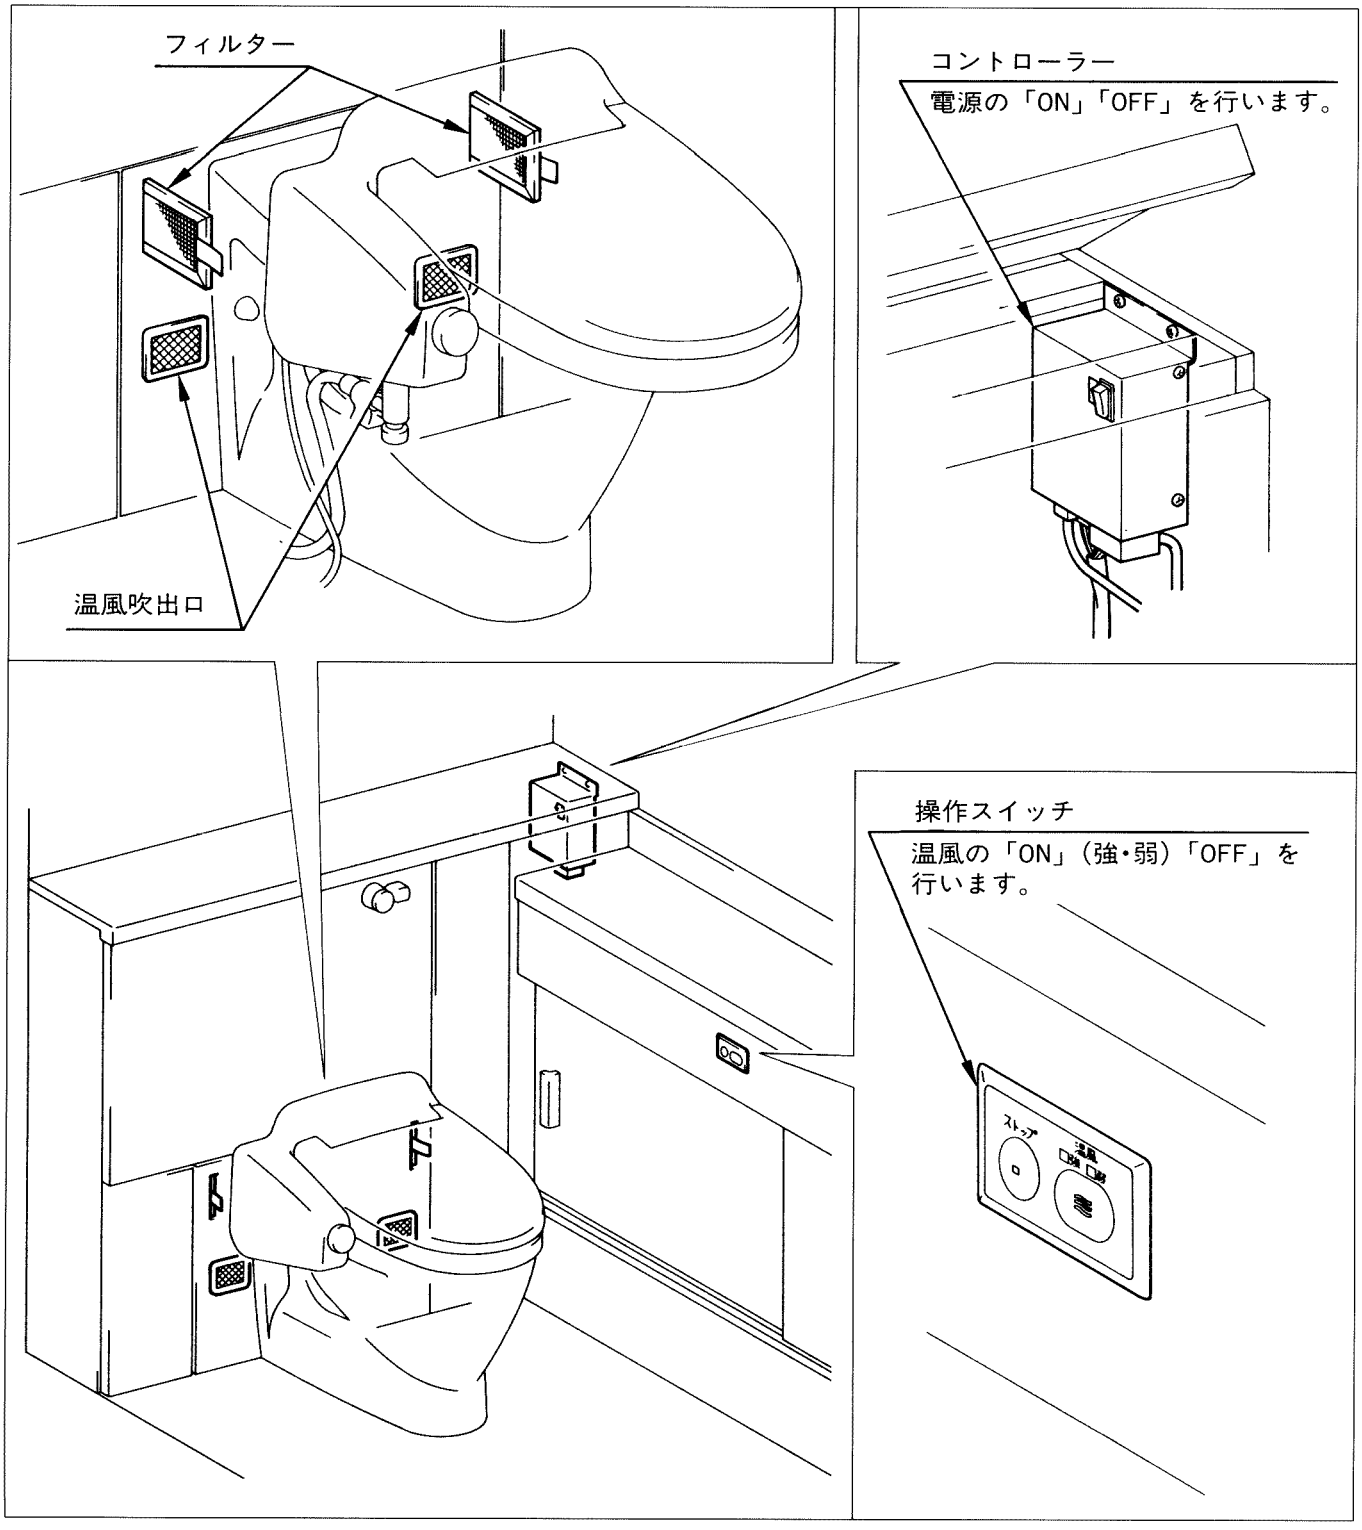

●安全上のご注意(お使いになる前に必ずお読みください。)

●ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告……取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

注意……取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

……「注意しなさい！」(上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)

……「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)

……「分解してはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です。)

……「アース線を接続しなさい！」

……「さわってはいけません！」

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。

温風吹出口、吸込口に物を差し込まないでください。
※感電する恐れがあります。

⚠警告

水等をかけないでください。
※水等がかかった状態や、ぬれた手で触わるとショート・感電する恐れがあります。

燃えやすいものを近くに置かないでください。
※爆発や火災をおこす恐れがあります。

お年寄りや身体の不自由な方には、付き添いなしでは使用させないでください。
※ヤケドの恐れがあります。

アースが接続されていることをご確認ください。
※アースが接続されていないと漏電時に感電する恐れがあります。
（アースが接続されていない場合は、お求めの取扱店にお問い合わせください。）

⚠注意

吹出口に物を置かないでください。
※火災をおこす恐れがあります。

使用中や使用直後は、温風吹出口にさわらないでください。
※ヤケドをする恐れがあります。

マットをご使用の場合は、吹出口をふさがないように十分離してください。
※変色や変形や火災をおこす恐れがあります。

キャビネットに組み込む以外には使わないでください。
※故障や火災をおこす恐れがあります。

衣類などの乾燥に使用しないでください。
※過熱して、火災をおこす恐れがあります。

配線コードが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しないでください。
※感電・ショート・発火の原因となります。

⚠注意

配線コードやコントローラーにトイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白材、ベンジン、シンナー、トイレ用おそうじティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。
※配線コードやコントローラーが破損して火災・感電の原因となります。

配線コードを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。
※配線コードが破損し、火災・感電の原因となります。

キャビネットの扉を開けたま使用しないでください。
※変色や変形や火災をおこす恐れがあります。

温風機のフィルターは、常に（清掃以外は）必ず付けた状態にしておいてください。
※異物が温風機内部に入り、火災・故障の原因となります。

雷が発生しているときはコントローラーのスイッチを「OFF」にしてください。
※事故や故障につながる恐れがあります。

●ご使用方法

■コントローラー

●カウンターを開けて電源スイッチの「ON」、「OFF」を行います。
足元温風機を使用する場合は、スイッチを「ON」にしてください。
また、長期間足元温風機を使用しない場合にはスイッチを「OFF」にしてください。

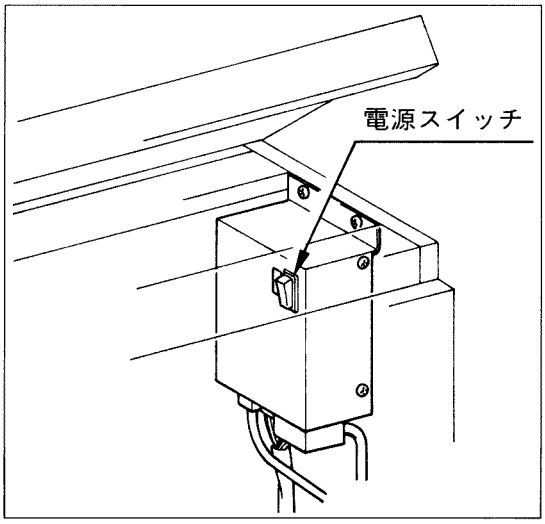

■操作スイッチ

●「温風ボタン」を押すと、ヒーターの温風「強」となります。再び「温風ボタン」を押すとヒーターの温風「弱」となります。
また、「ストップボタン」を押すとヒーター「切」となります。

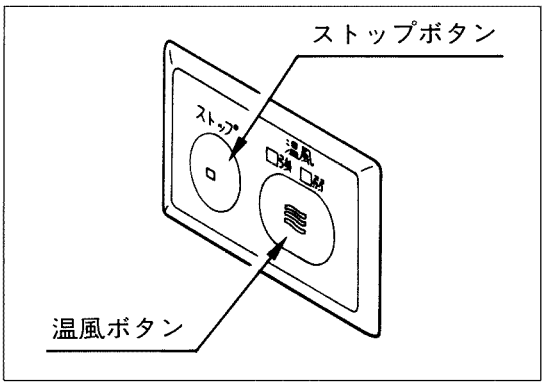

※温風は「温風ボタン」を押した後、数秒後に吹き出します。
※「ストップボタン」を押した後、約30秒間ヒーターを冷やすためファンが回ります。(アフターパージ動作)
※5分間使用すると自動的に動作停止となります。(切り忘れ防止タイマー)
再度「温風ボタン」を押せば温風は吹き出します。

			「弱」LED	「強」LED
LEDランプ表示	温風「弱」	吹出し温度上昇中	点　灯	消　灯
		吹出し温度調整中	点　滅	消　灯
	温風「強」	吹出し温度上昇中	消　灯	点　灯
		吹出し温度調整中	消　灯	点　滅
	アフターパージ		点　滅	点　滅

●お手入れ方法

フィルターを手入れせずに放置しておきますと、温風機の風量が少なくなるばかりでなく、温風機内部に熱がこもり火災の原因になりかねません。常日頃からこまめにお手入れをしてください。

お手入れするときは、必ずコントローラーのスイッチを「OFF」とし、温風吹出口が十分冷えたことを確認し、シャワートイレの電源プラグをコンセントから抜いてください。

シャワートイレについては、シャワートイレの「取扱説明書」を必ずご覧ください。

■フィルターのお手入れ方法

1. シャワートイレをずらします。
   （シャワートイレの「取扱説明書」をご覧ください。）

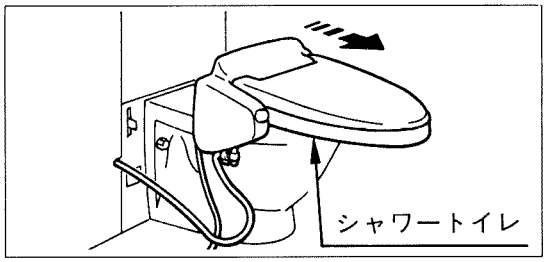

2. フィルターを取り出します。

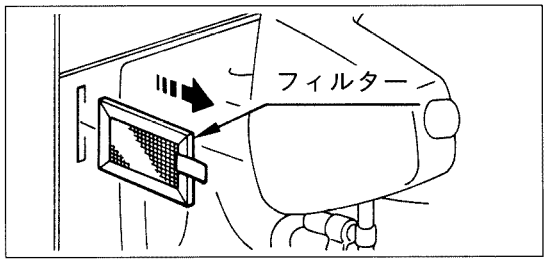

3. フィルターの目詰まりをブラシや掃除機などでとります。
4. 食器用中性洗剤をとかしたぬるま湯にひたした後水洗いをし、からぶきしてよく乾かします。

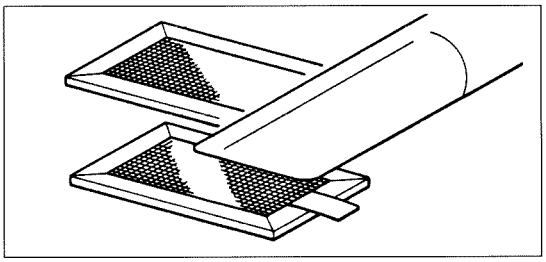

5. フィルターを元の位置に差し込みます。

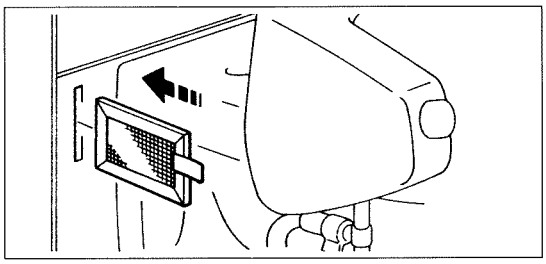

6. シャワートイレを元にもどします。

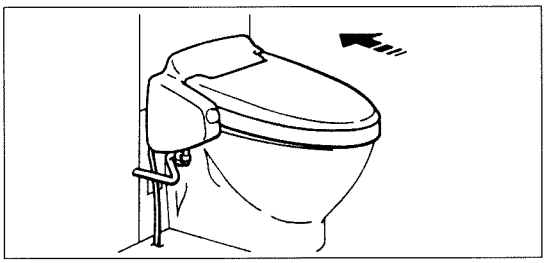

■吹き出し口のお手入れ方法

●温風吹出口のほこりは、外側より掃除機などで吸い取ります。

■操作スイッチのお手入れ方法

お願い

お手入れの際、変色や変形の原因になる以下のものは使用しないでください。

- ●酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
- ●ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコールなどの溶剤や油類
- ●クレンザー等の粒子の粗い洗剤

●硬くしぼったぬれぶきんで汚れをふいてください。頑固な汚れには食器用中性洗剤のうすめた液(100倍程度)を湿らせた布でふいてください。
つぎに硬くしぼったぬれぶきんでふきとってください。最後に乾いたやわらかい布でふいてください。

●水がかかった場合の処理

■操作スイッチが多少ぬれた場合

⚠警告

水等をかけないでください。
※万が一水がかかった場合、建築側ブレーカーおよびコントローラーの電源スイッチを「OFF」にしてください。水等がかかった状態や、ぬれた手で触ると感電する恐れがあります。

●乾いたやわらかい布で水気をふきとり、十分乾燥したことを確認後、使用してください。

■操作スイッチに多量の水がかかった場合

⚠警告

水等をかけないでください。
※万が一水がかかった場合、建築側ブレーカーおよびコントローラーの電源スイッチを「OFF」にしてください。水等がかかった状態や、ぬれた手で触ると感電する恐れがあります。

●お求めの取扱店・またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室に点検・修理を依頼してください。

■温風機本体に多量の水がかかった場合

⚠警告

水等をかけないでください。
※万が一水がかかった場合、建築側ブレーカーおよびコントローラーの電源スイッチを「OFF」にしてください。水等がかかった状態や、ぬれた手で触ると感電する恐れがあります。

●お求めの取扱店・またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室に点検・修理を依頼してください。

●長期間使用しない場合

■しばらく使わない場合

●カウンターを開けて、コントローラーの電源スイッチを「OFF」にしてください。

■再び使用する場合

●長期間使用しないとフィルターに塵・ほこりなどがつまり、温風機の能力が発揮できないうえ、火災の原因となりますので、必ずフィルターの清掃を行ってください。 （☞6ページ参照）

●その後コントローラーの電源スイッチを「ON」にしてください。

●修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現　象	確　認
温風が出ない	●コントローラーの電源スイッチは「ON」にしていますか。 ●停電もしくは、ご家庭のヒューズやブレーカーが切れてはいませんか。
風量が少ない	●フィルター・温風吹出口の清掃を行ってください。 （☞6ページ参照）

※上記確認のうえ、故障が直らない場合は、お求めの取扱店・またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室に修理を依頼してください。

■こんな場合

●操作スイッチの「強」「弱」LEDランプがアフターパージ(☞5ページ参照)以外で点滅して、操作スイッチのストップボタンを押しても終了しないときは、カウンターを開けてコントローラーの電源スイッチを「OFF」にして、お求めの取扱店・またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室に修理を依頼してください。

●アフターサービスについて

■修理依頼・ご相談について

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの販売店にご相談ください。

- ●“取扱説明書”どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき
- ●〈修理を依頼される前に〉の処置でも直らなかった場合
- ●コードの傷みやコンセントのガタツキ
- ●コンセントや電源プラグ、コードの過熱

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常作動してけがをすることがあります。

■定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

- ●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより3年たったもの。
- ●温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの。

■保証書と保証期間

保　証　に　つ　い　て

この商品は保証書付きです。
保証書は、販売店で所定事項を記入してからお渡しいたしますから、記入内容をご確認いただき、大切に保存してください。
保証期間は取付日から２年間です。
なお、保証期間中でも有料となることがありますので、保証書の記載事項をよくお読みください。
保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お求め販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室にお問い合わせください。

保証期間中に修理を依頼されるとき

もう一度本書をよくお読みいただき、ご確認の上なお異常のあるときには、お求めの販売店・またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室に修理を依頼してください。
〈連絡していただきたい内容〉
1．ご住所・ご氏名・電話番号
2．製品名・品番
（本体右上収納内のラベル、または保証書をご覧ください。）
ご購入日
（保証書をご覧ください）
3．故障内容・異常の状況
（できるだけ詳しく）
4．訪問ご希望日

保証期間経過後、修理を依頼されるとき

お求めの販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

足元温風機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後６年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●仕様

	仕　　様	
品　　名	足元温風機	
定　　格	交流100V-870W	
標準寸法	ヒーター部：高さ240×幅100×奥行150㎜×２ケ	
標準質量	5kg	
発熱体	セラミックヒーター	
スイッチ	プッシュ式スイッチ（「強」「弱」切替付）	
安全装置	温度ヒューズ・電流ヒューズ	
自動停止装置	約５分後自動停止	
ヒーター容量	弱：440W	強：870W

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。
※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番
足下温風機　XNR-509

保証期間
取付日より 2 ケ年

保証書番号　　取付日
年　月　日

お客さま　おなまえ　　様

おところ　　おでんわ
(　　)　ー

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、巻末を参照して、（株）INAX メンテナンス（フリーダイヤルをご利用ください）にご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
   （1）取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらないでご使用になった場合の故障及び損傷
   （2）お買い上げ・引き渡し後の設置場所の移動、及びそれに伴う落下などによる故障及び損傷
   （3）火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害、気象条件及び環境条件による現象（凍害・結露等）、異常水圧、異常電磁波による故障及び損傷
   （4）消耗部品（パッキン、ヒューズ、電池、電球等）
   （5）本書の提示がない場合
   （6）本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
   （7）不当な修理、または改造を行ったことが原因で生じた故障及び損傷
   （8）工事説明書に指示する方法以外の工事または取付が原因で生じた故障及び損傷
   （9）掃除・維持管理上の不備による汚れ・さび・排水の詰まりなどの不具合
   （10）建築躯体（強度不足・ゆがみ等）及び関連設備工事に起因する故障及び損傷
   （11）中性洗剤以外の薬品を使用した場合
   （12）一般家庭用以外（例えば、業務上の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。
従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。
修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 6 ケ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店（店名・住所・TEL）

株式会社 INAX
愛知県常滑市鯉江本町　〒 479-8585
TEL：(0569) 35-2700（代表）

株式会社INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL. 0120-1794-00

FAX. 0120-1794-30

受付時間　平日　9:00～19:00

土日・祝日　10:00～18:00（夏季、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または

365日受付&修理

(株)INAXメンテナンス

TEL. 0120-1794-11

FAX. 0120-1794-56

受付時間　9:00～22:00

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

GSU-0007（01111）